

HALTERUNG FÜR SCHNEEFANGZAUN „DB/DC“ – MONTAGEANLEITUNG UNIVERSAL SNOW FENCE
GRIP – TYP „DB/DC“ – MONTAGEANLEITUNG



Beginnen Sie die Arbeiten mit der Demontage der Dachziegel, die an der Stelle hervorstehen, an der der Schneeschutz angebracht werden soll.

Beginnen Sie die Arbeiten mit dem Entfernen der Dachziegel an der Stelle, an der die Schneeschutzvorrichtung angebracht werden soll.

Auf dem Foto: Keramikziegel Tondach Marrylla



An der Dachkonstruktion sollte eine zusätzliche Montageplatte angeschraubt werden. Die Höhe der Montageplatte hängt vom Dachziegelmodell ab.

An der Dachkonstruktion sollte eine zusätzliche Montageplatte angeschraubt werden. Die Montagehöhe hängt vom Dachziegelmodell ab.




Nach der Befestigung der erforderlichen Anzahl von DB/DC-Halterungen sollte der Schneeschutzzaun montiert werden. Der Zaun wird mit Hilfe von Klammern in der Halterung befestigt.

Nach der Befestigung der erforderlichen Anzahl von Halterungen vom Typ DB/DC sollte der Schneezäune montiert werden. Der Zaun wird mit Hilfe von Klammern in der Halterung befestigt.



Bei Dachziegeln, die sich unter der Halterung befinden, muss der störende Teil des oberen Verschlusses ausgeschnitten werden (gilt für Keramikziegel). Bei Dachziegeln, die direkt auf den befestigten Halterungen verlegt werden, muss der Teil des unteren Verschlusses, der mit der Halterung kollidiert, ausgeschnitten werden (gilt für Beton- und Keramikziegel).

Schneiden Sie den kollidierenden oberen Verriegelungsteil in den Fliesen unterhalb der Halterung aus (gilt für Keramikfliesen). Bei Fliesen, die direkt auf den dort befestigten Halterungen verlegt sind, sollte der untere Verriegelungsteil, der mit der Halterung kollidiert, ausgeschnitten werden (gilt für Beton- und Keramikfliesen).

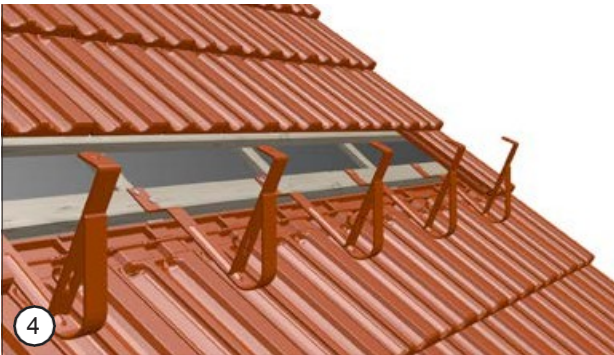

Die Halterung DB/DC sollte mit Schrauben Ø8 mm direkt an der Holzkonstruktion des Daches befestigt werden.

Die Halterung vom Typ DB/DC sollte mit Ø8-mm-Schrauben an der Holzkonstruktion des Daches befestigt werden.



Der letzte Schritt besteht darin, die korrekte Montage und insbesondere die Stabilität aller mechanischen Verbindungen zu überprüfen.

Die letzte Stufe besteht darin, die Korrektheit der durchgeführten Montage zu überprüfen, insbesondere die Stabilität aller mechanischen Verbindungen.

Achtung! Der Abstand zwischen den Halterungen hängt von der Schneelastzone ab (). Der Abstand zwischen den Halterungen hängt von der Schneelast ab (max. alle 40 cm – in der 4. und 5. Zone und max. alle Zone (max. alle 40 cm – in der 4. und 5. Zone und max. alle 60 cm – in der 1., 2. und 3. Zone). Die Anzahl der Halter sollte an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden (an die Länge der Dachkante). e 60 cm – in der 1., 2. und 3. Zone). The number of holders should be adjusted to one's own needs (to length of eaves). (an die Länge der Traufe) angepasst werden.	Achtung! Der Abstand zwischen den Halterungen hängt von der Schneelastzone ab (). Der Abstand zwischen den Halterungen hängt von der Schneelast ab (max. alle 40 cm – in der 4. und 5. Zone und max. alle Zone (max. alle 40 cm – in der 4. und 5. Zone und max. alle 60 cm – in der 1., 2. und 3. Zone). Die Anzahl der Halter sollte an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden (an die Länge der Dachkante). e 60 cm – in der 1., 2. und 3. Zone). The number of holders should be adjusted to one's own needs (to length of eaves). Die Anzahl der Halterungen sollte an die eigenen Bedürfnisse der Traufe).
--	--