

MONTAGEANLEITUNG DES SATZES SMART MDM® „L”

INSTALLATION INSTRUCTION OF MDM® SMART PACKAGE „L” TYPE




Fügen Sie zwei Befestigungslatten hinzu (Querschnittshöhe ca. 2,5 cm - an der Stelle, an der die Stütze befestigt ist und eine Standardlatte an der Stelle der unteren Stütze).

Add two wooden installation battens (with cross-section height of approx 2.5 cm) at the support fixing location and a standard batten at location of bracket bottom support.




Schrauben Sie die einteilige Stütze (Typ L) an die vorher installierte obere Latte.

Screw the one-piece L-type support to the previously fixed upper installation batten.

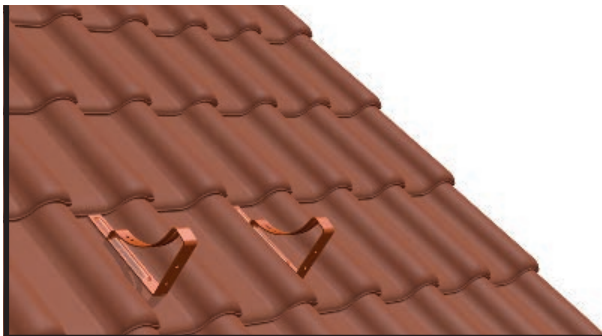

Nach dem Verlegen der oberen Reihe der Dachziegel dichten Sie die Stellen der geschnittenen Verschlüsse, z.B. mit Dichtungsmaterial ab.

After laying the upper row of tiles, the places where the locks have been cut out need to be sealed using e.g. a roofing sealant.

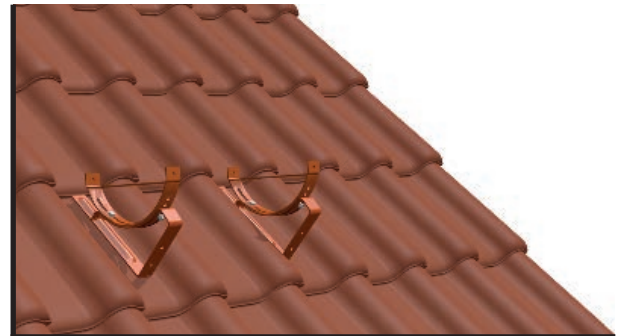


Am Halter das Befestigungselement des Laufrostes installieren und nivellieren. Befestigen Sie die beiden Elemente mit den Schrauben.

Lay and level the roof platform mounting bracket on the support. Both these elements need to be screwed together using screws.



Nach der Befestigung des zweiten, vorhandenen Haltersatzes mit dem Befestigungselement (mit den beigegefügten Schrauben) ziehen Sie den Laufrost fest.

After fixing the second, adjacent set consisting of a support and a mounting bracket (using the screws included), screw in the roof platform.

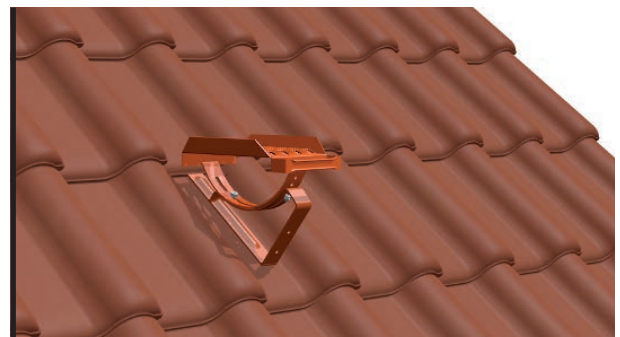

Schrauben Sie die Trittroste direkt an den Halter an (ohne Befestigungselement des Laufrostes).

Roof steps are to be screwed directly to the support (unlike the roof platform, which needs a mounting bracket).